



Медиапанели >

Медиапанели

Данный раздел используется для создания и управления медиапанелями – системами из одного или нескольких видеоэкранов, установленных в кинотеатрах для показа расписания сеансов, постеров и трейлеров фильмов, рекламы и прочих визуальных материалов:

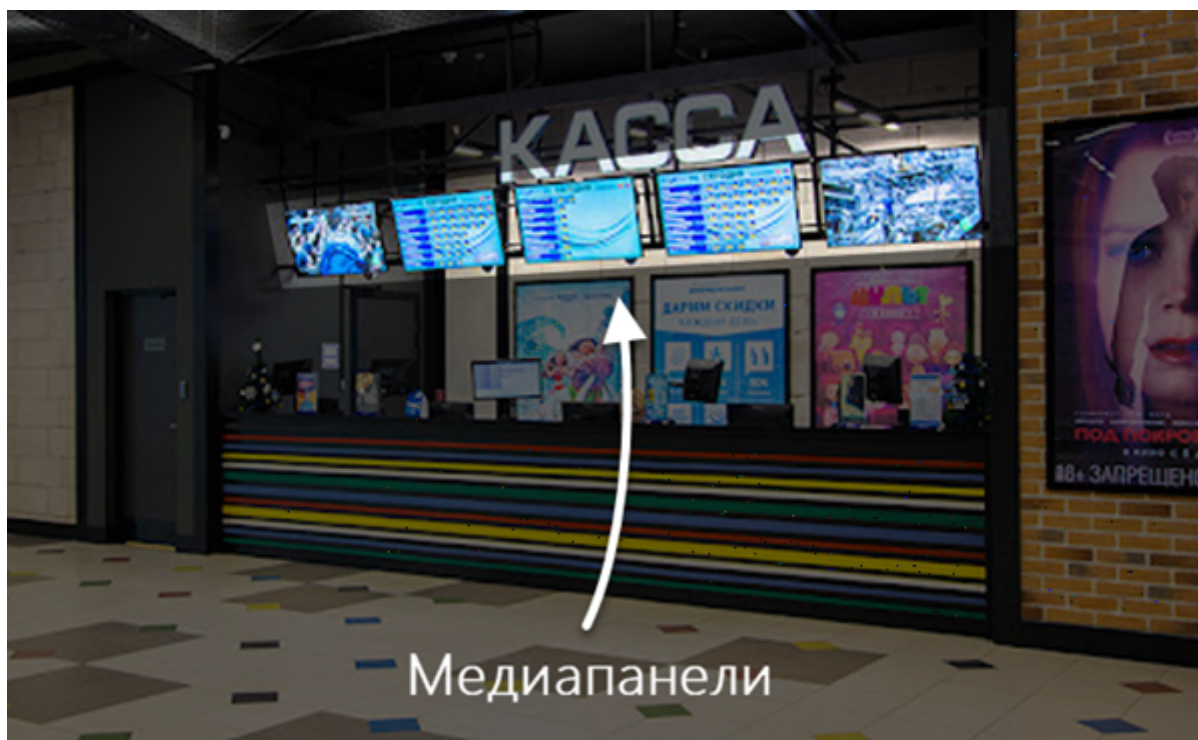

Так выглядит сам раздел медиапанелей – слева отображаются медиапанели, состоящие из одного экрана, справа – из двух и более:

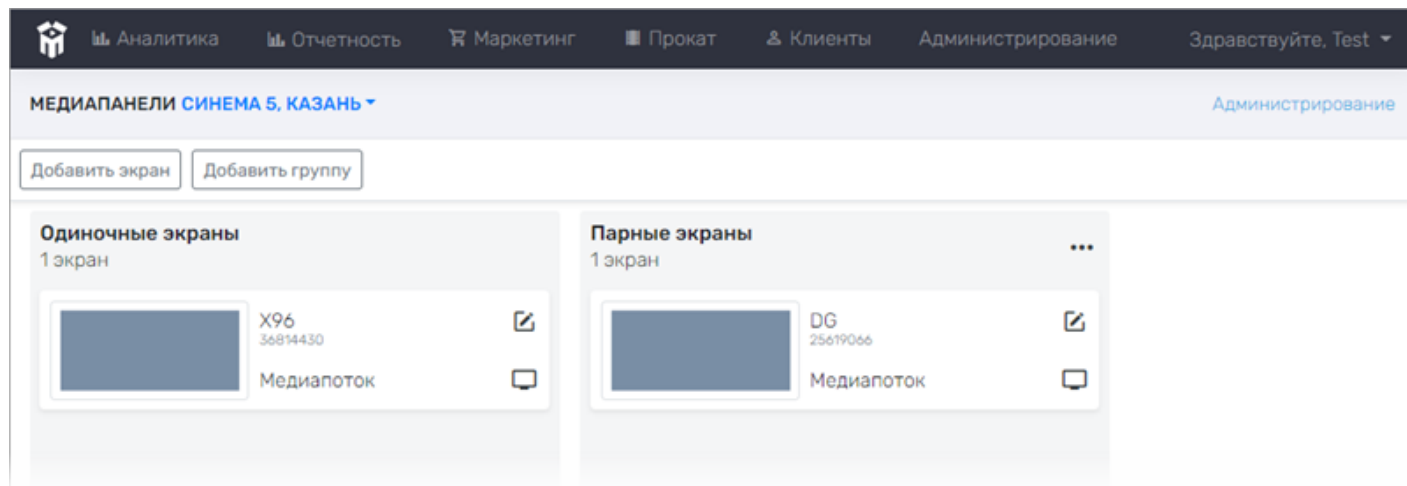


Однако, при создании новой медиapanели не важно, из скольки экранов она состоит. Этот процесс всегда начинается с добавления одиночного экрана.

Добавление одиночного экрана (простая медиapanель)

Чтобы добавить новый одиночный экран в систему, вам прежде всего потребуется монитор или ТВ, подключенный к Android-приставке (с доступом в Интернет). Приставка нужна, чтобы установить специальное приложение – оно позволит выводить на монитор/ТВ расписание, трейлеры и т.д., управляя настройками отображения через интерфейс Cinemabox.

Установка Android-приложения KinoFrontend

1. Скачайте Android-приложение KinoFrontend [по ссылке](#)
2. Скопируйте скачанный файл на USB-флешку
3. Подключите флешку к Android-приставке, соединенной HDMI-кабелем с монитором/ТВ
4. Откройте содержимое USB-флешки через интерфейс Android-приставки и запустите установку приложения
5. После завершения установки и запуска приложения на экране появится уникальный ID экрана:

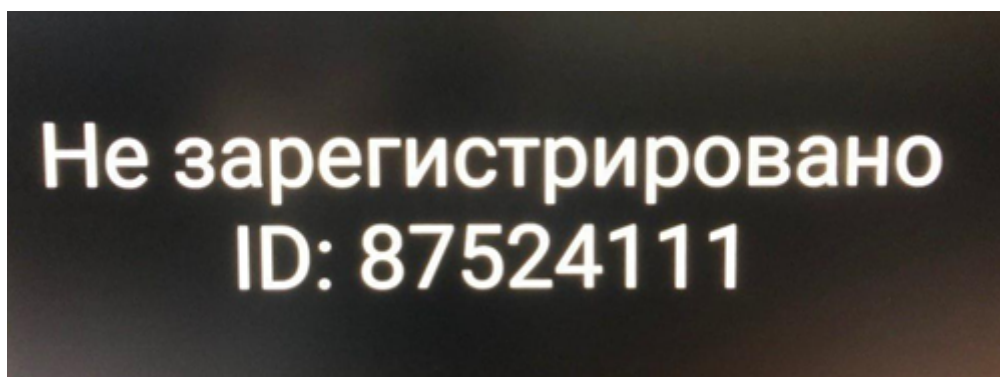


6. Запишите этот идентификатор. Он потребуется вам далее, при создании медиapanели в системе Cinemabox. Не выключайте экран и не выходите из приложения, пока не добавите ID в Cinemabox, как описано в следующем разделе.

Для корректной работы приложения KinoFrontend, проверьте время и часовой пояс, выставленные в настройках Android-приставки. Они должны совпадать с текущим временем кинотеатра (устанавливается в разделе **Администрирование > Кинотеатры > Кинотеатры > Информация** (инструкция)). При несовпадении времени могут возникнуть ошибки во время переключения режимов отображения контента на этом экране.

Создание экрана в интерфейсе Cinemabox_

Теперь нужно зарегистрировать ID экрана, который вы получили на предыдущем этапе:


1. В разделе **Медиапанели** нажмите **Добавить экран**:

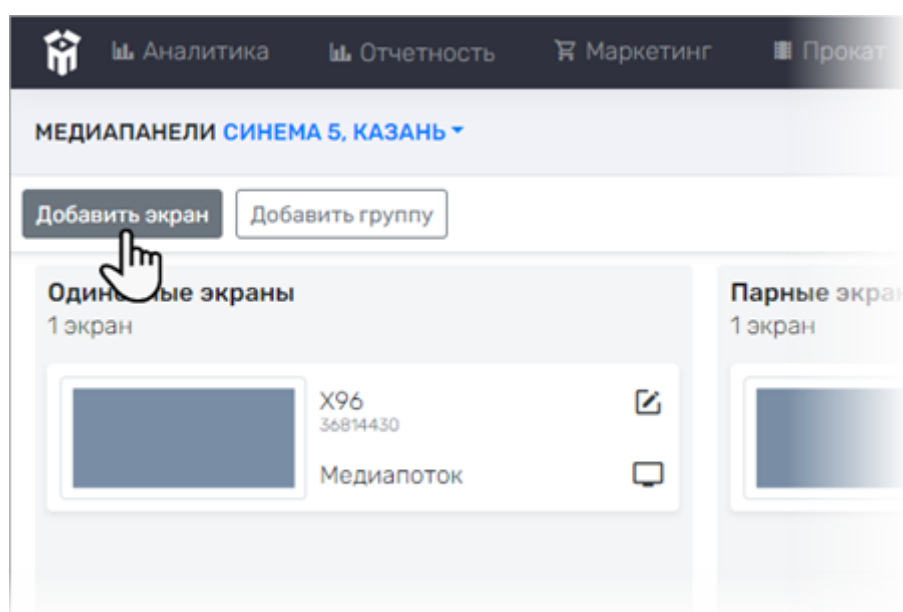

2. Откроется форма добавления нового экрана. Введите информативное название и уникальный ID (поле "код подтверждения"), который вы записали с экрана после установки Android-приложения:

3. Нажмите **Сохранить**

– теперь экран добавлен в столбец “Одиночные экраны”:

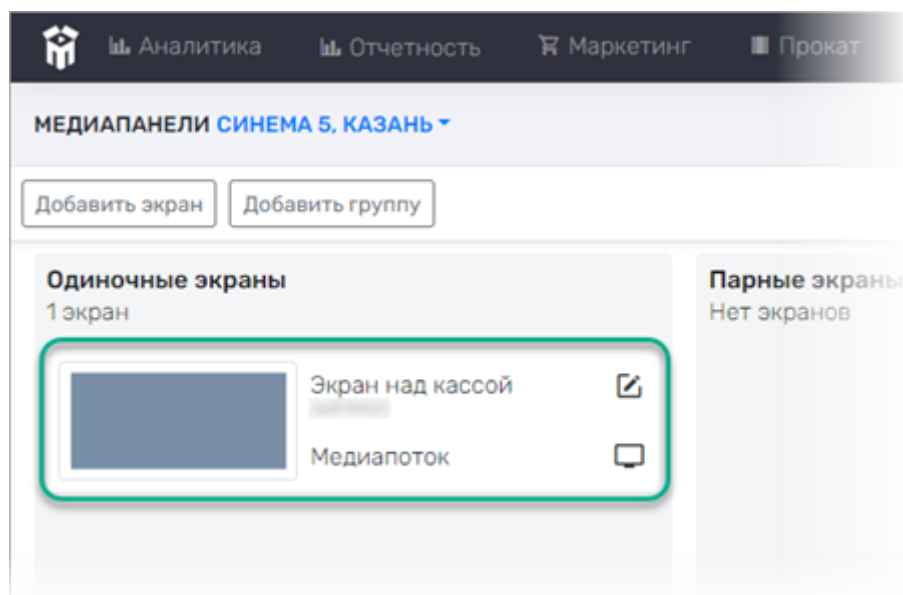


Теперь этот экран можно использовать как отдельную медиапанель или перенести в группу экранов.

Добавление группы экранов (сложная медиапанель)


Чтобы создать медиапанель из нескольких экранов, нужно добавить группу экранов.

1. Нажмите **Добавить группу**:

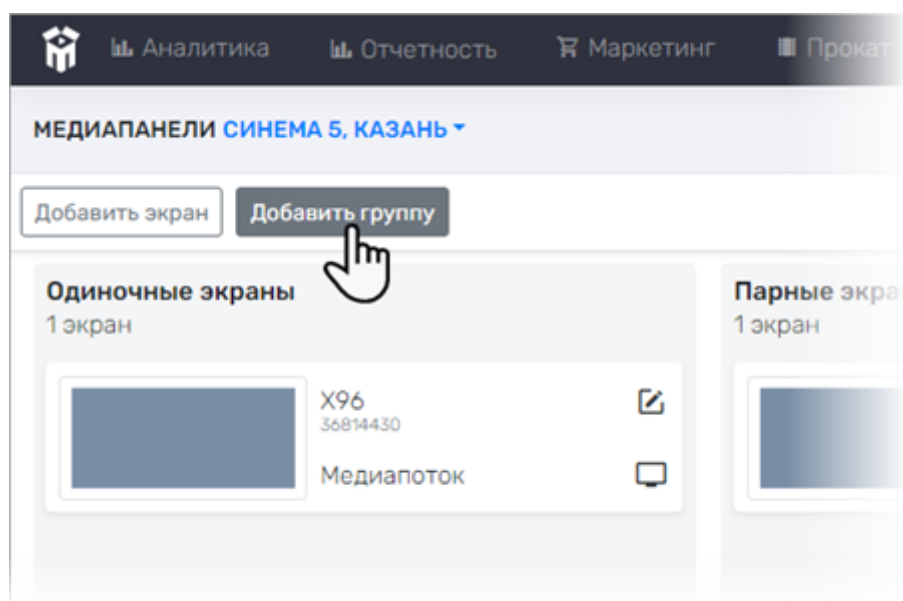


2. Введите название для группы и нажмите


Сохранить:

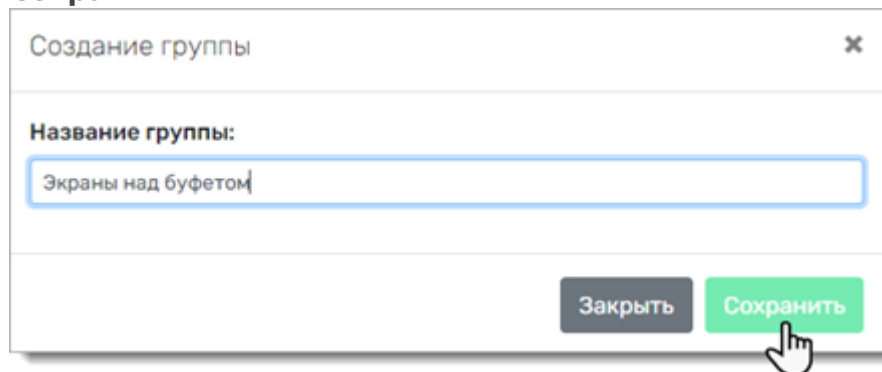

3. После сохранения, группа появится на экране в виде отдельного столбца:

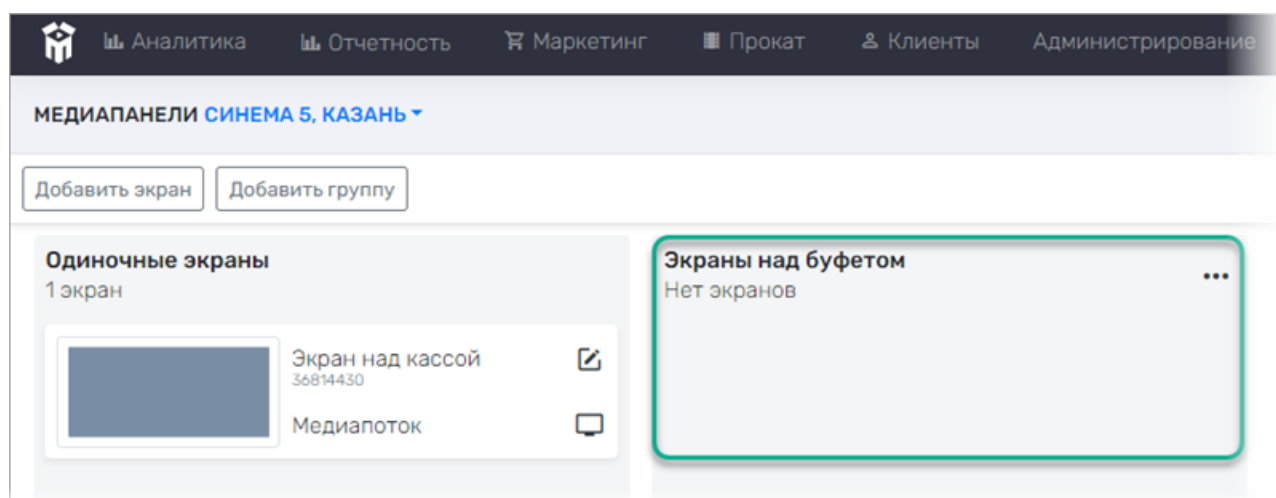

Новые группы будут добавляться поочередно, слева-направо. Для удобства перелистывания большого количества групп используется нижний скролл:

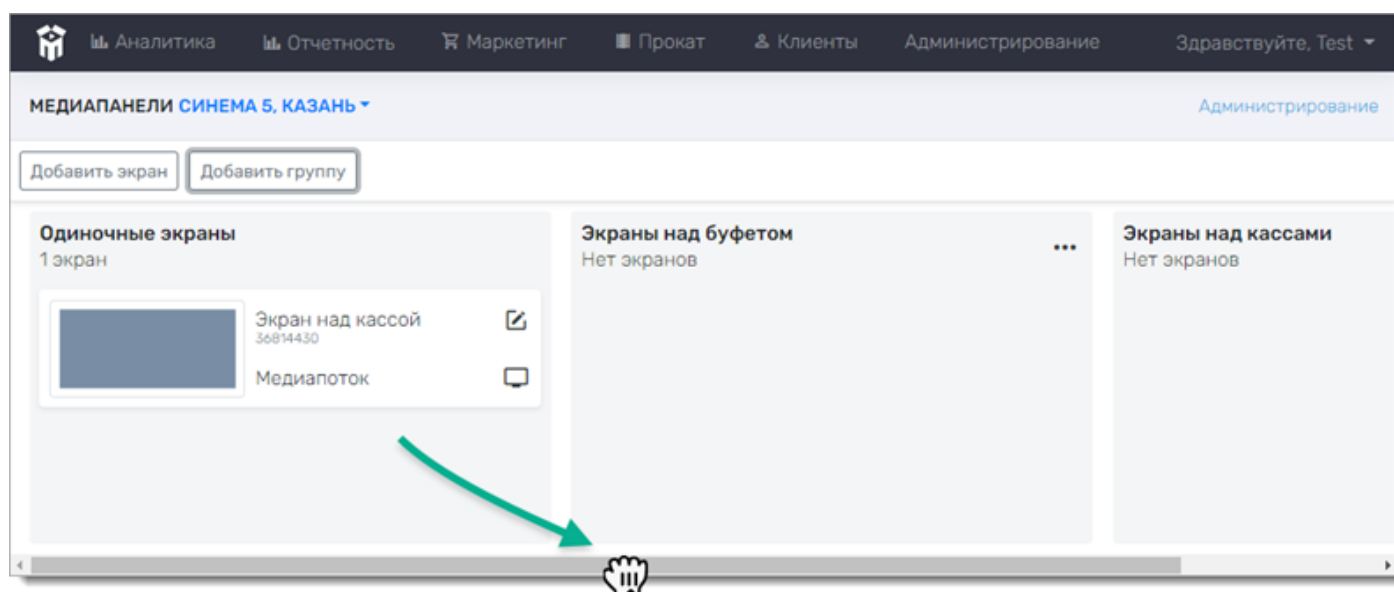


Перенос экранов в группу


Новая группа экранов создается пустой, экраны в нее переносятся из столбца одиночных.

Для того, чтобы перенести экран в группу, сделайте следующее:

1. Наведите курсор мыши на одиночный экран из списка добавленных:

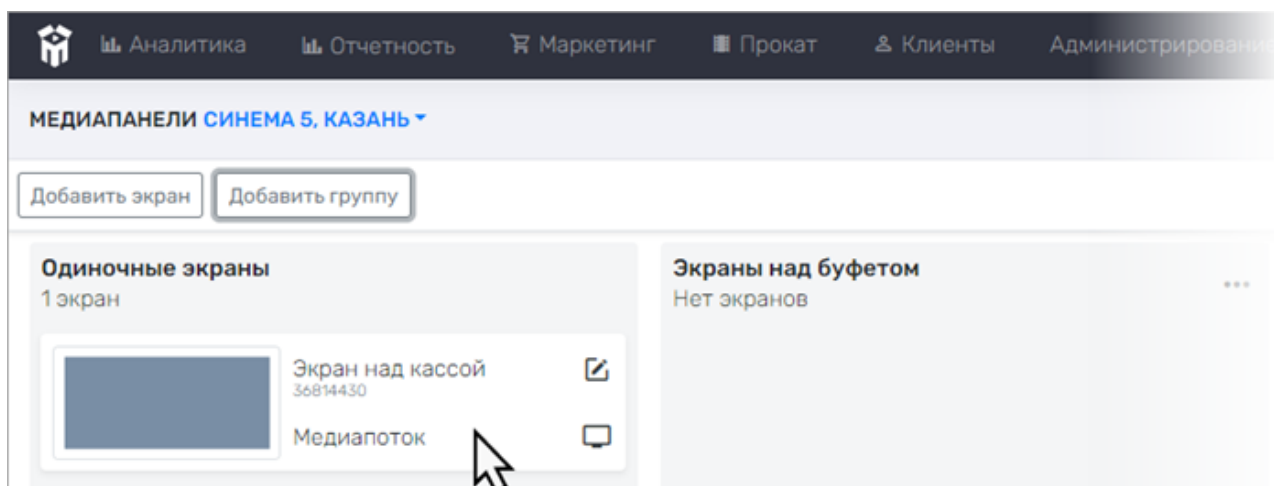

2. Нажмите одиночный экран левой кнопкой мыши и перетащите его в созданную группу, затем отпустите левую кнопку:

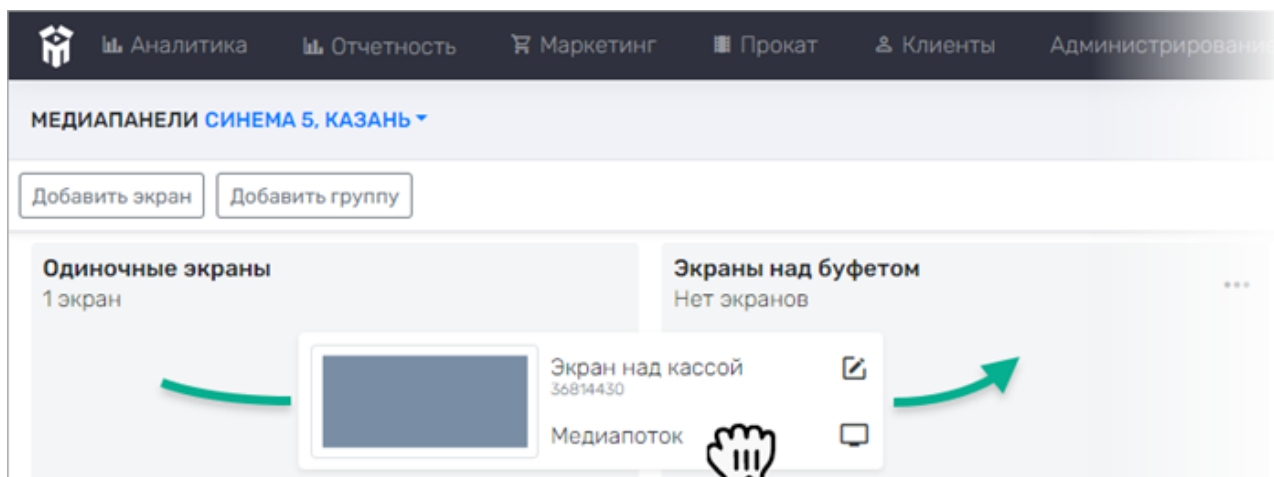

Таким образом можно добавить в одну группу неограниченное количество экранов.

Особенности переноса экранов


При переносе экранов из одиночных в группу и обратно, есть некоторые особенности сохранения настроек, о которых важно помнить. Например, при переносе экрана из группы в одиночные, все его настройки сбрасываются, а при переносе одиночного экрана в групповые, его настройки сменяются на групповые.

Во время переноса экрана в группу с режимом Медиапоток, экраны группы не будут обновляться. Производится обновление только настроек экрана, перенесенного из другой группы или из одиночных экранов.

Данное замечание относится к особенностям режимов работы медиапанелей,

которым посвящена [отдельная статья](#).

Изменять порядок экранов с помощью перетаскивания можно и внутри определенной группы:

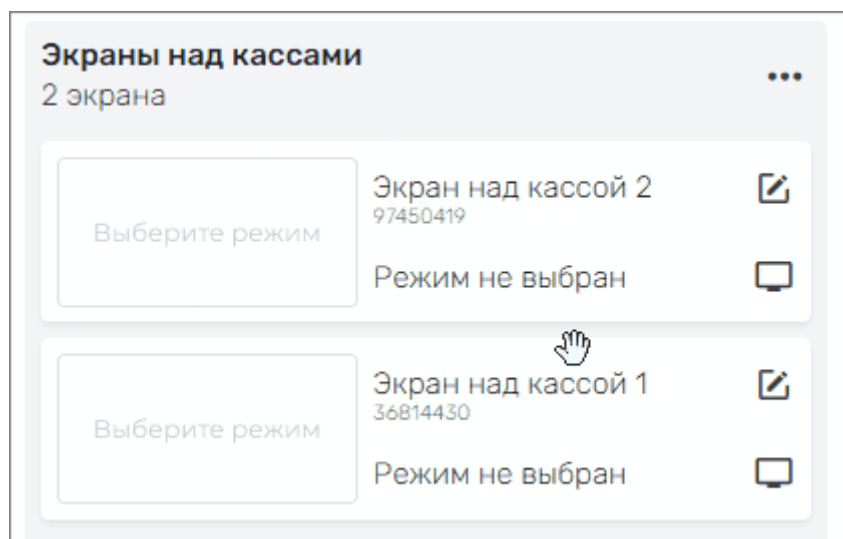

При этом, меняется порядок экранов и отображение контента в некоторых режимах.


Порядок экранов в группе имеет значение только в режимах Сетка и Список сеансов. В режимах Трейлеры, Вертикальный/горизонтальный постер, Медиапоток контент будет отображаться в свободном порядке.

Настройка медиапанелей


После того, как экраны созданы, необходимо выбрать для них режим показа. Для этого служит меню настроек, доступное как для одиночных экранов, так и для групп.

Настройка одиночного экрана

Кликните на иконку изменения настроек справа от названия одиночного экрана:

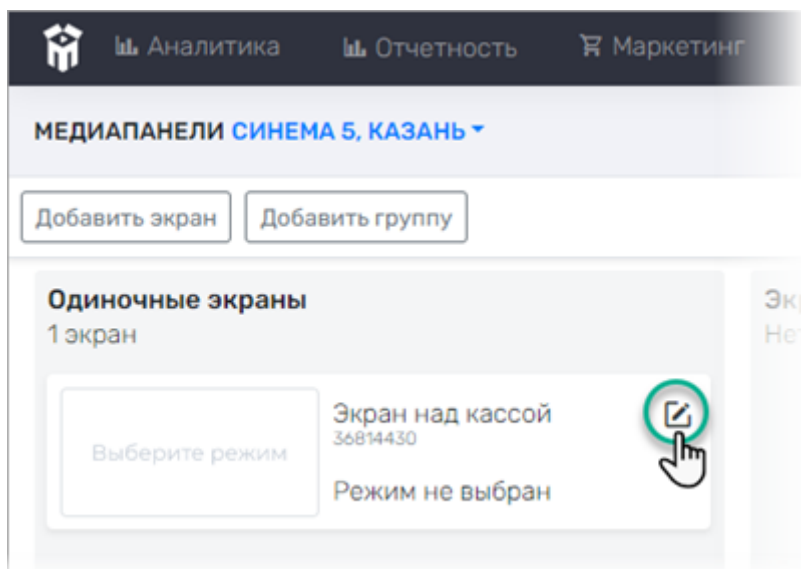


Вам отобразится меню с несколькими опциями:

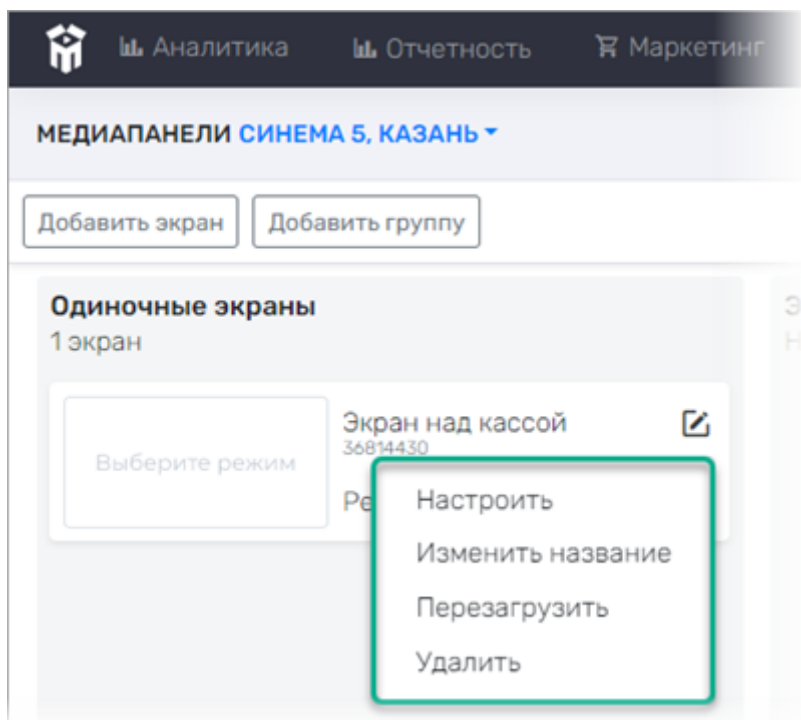


- **Настроить** – изменить режим отображения контента на экране. Подробнее о каждом из режимов и их параметрах, – [в отдельной статье](#);
- **Изменить название** – нажмите для изменения названия одиночного экрана;
- **Перезагрузить** – при выборе этой опции происходит перезапуск связанной Android-приставки
- **Удалить** – удаление этого одиночного экрана из списка медиапанелей

Снимок экрана

Данная функция показывает изображение, которое транслируется на выбранном экране в текущий момент. Для того, чтобы сделать снимок выбранного экрана, нажмите на соответствующую кнопку:

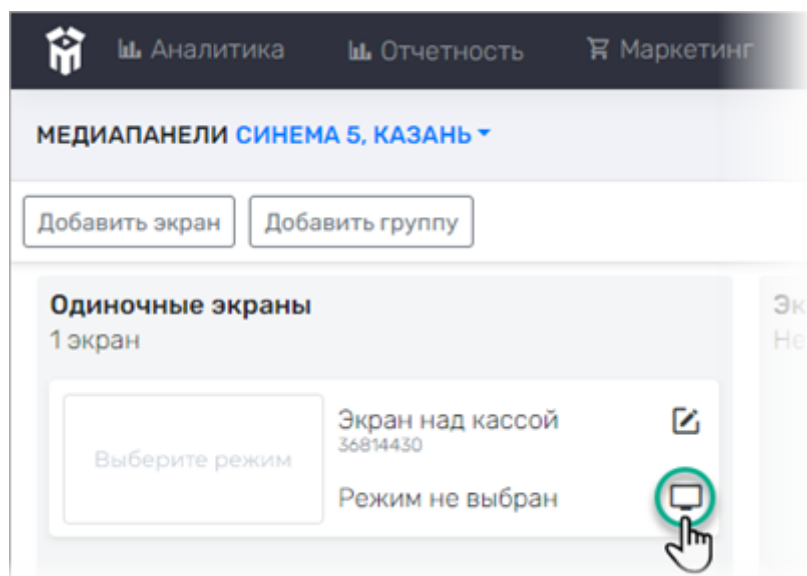


Вам отобразится всплывающее окно со снимком выбранного экрана:

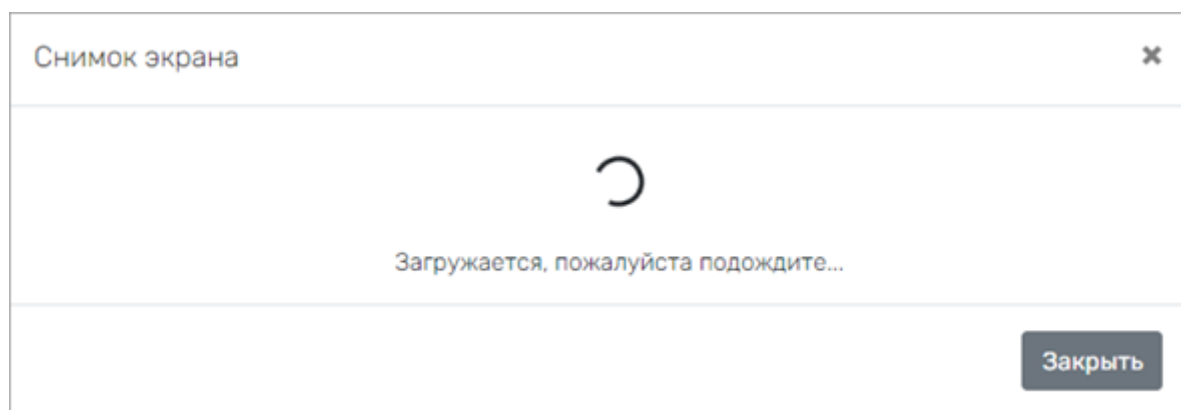


Если в окне долго не показывается ничего, кроме сообщения "Загрузка, пожалуйста подождите...", значит, для этого экрана еще не выбран режим показа ([инструкция](#)), либо подключенная к этому экрану Android-приставка не отвечает и ее нужно перезагрузить.

Настройка группы экранов

Для того, чтобы настроить группу экранов, нужно нажать на три точки справа от названия группы:

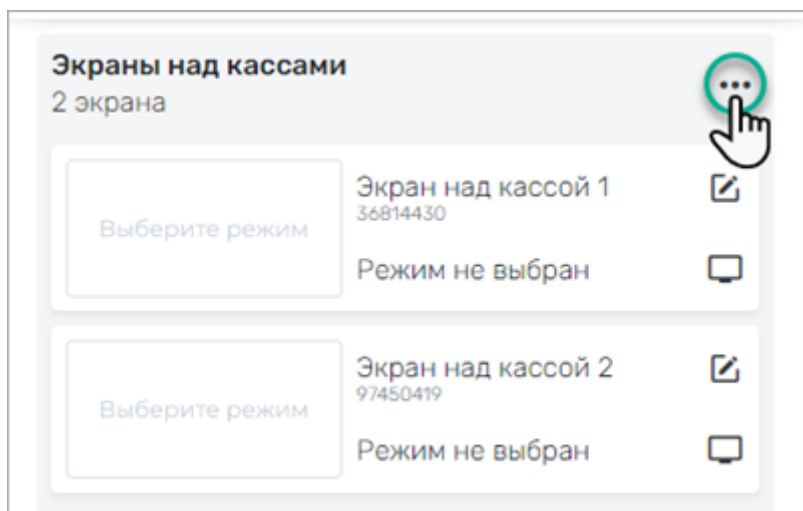


Отобразится выпадающий список параметров группы:

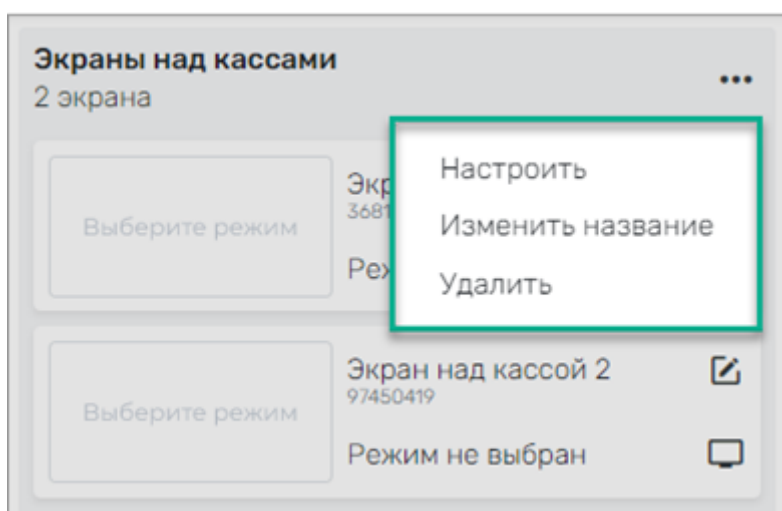

- **Настроить** – изменить режим отображения контента на группе экранов. Подробнее о каждом из режимов показа для групп – [в отдельной статье](#);
- **Изменить название** – нажмите для изменения названия группы экранов;
- **Удалить** – удаление этой группы экранов из списка медиапанелей.

Экраны, которые находятся внутри групп, можно переименовать, перезагрузить или удалить, также для них доступна функция снимка экрана. Делается это так же, как в случае с одиночными экранами:

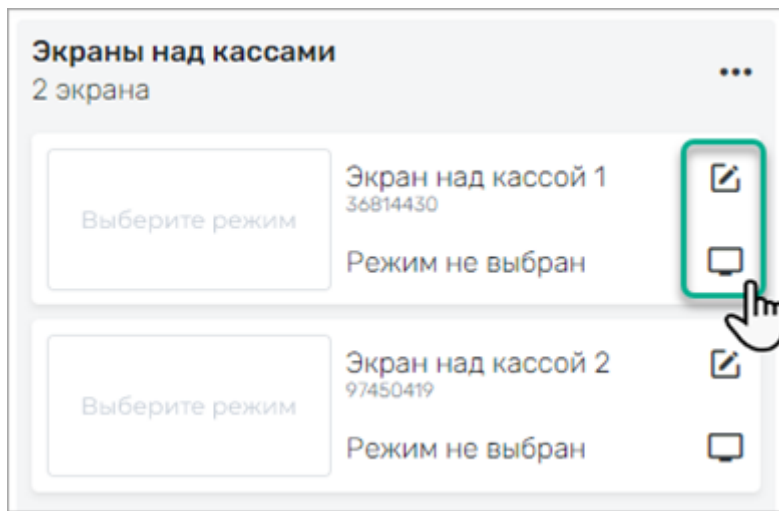

Revision #26

Created 23 June 2021 08:42:49

Updated 24 October 2021 11:36:51